

アーバンシリーズ

ZB-1500H, ZB-1510HPL(R), ZB-1520HPL(R), ZB-1530HPL(R), ZB-1400HPL(R), ZB-1410HPL(R)

設置前に必ずお読みください

- 設置に際しては、必ずこの取付説明書に従い正しく設置してください。  
この取付説明書は浴槽周囲の壁仕上げ完了まで活用します。捨てずに次工程の取付業者の方に手渡してください。  
※この取付説明書に記載されていない方法で設置され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。
- 「保証書」および「取扱説明書」は貴店名、据付年月日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。
- 人造大理石浴槽、FRP 浴槽を処分する場合は、許可を受けている処理業者に依頼するか、破砕の上許可された処理場にて処理してください。

安全のため必ずお読みください

- ここでは設置に際して守らないと人身事故や、家財の損害に結び付く注意事項を挙げています。設置前にこの項目をよくお読みいただき、正しく設置してください。

用語および記号の説明



注意..... 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



..... 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。



..... 行ってはいけない「禁止」の内容です。



..... 必ず実行していただく「強制」の内容です。

注意

浴槽の上に乗って作業をしないでください。  
※足を滑らせてケガをしたり、浴槽にキズが付く恐れがあります。



設置に使用する溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は容器等に記載の注意表示に従って、正しく使用してください。  
※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、使用部材の劣化や損傷の原因になることがあります。



2 階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面（フランジ上面）より高く設けてください。また配管取出部は確実に防水処理を行ってください。  
※防水工事に不備があると、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。



浴槽と壁・タイルの接合部分は、必ず 3mm 以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。  
※設置に不備があると漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。




循環金を取り付ける場合は、循環金の取付説明書もよくお読みの上、正しく取り付けてください。  
※取付けが不完全な場合、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。




設置前のご注意

- 浴槽本体に破損等がないことを確認してください。  
※商品には万全を期してありますが、輸送等で破損している場合があります。  
そのような場合は、取扱店または当社支社へお問い合わせください。

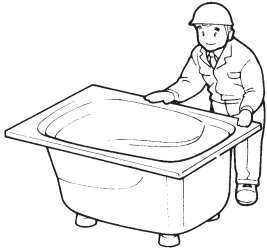


- 必ず搬入経路を確保してください。  
また、運搬するときは必要人数を確保し、引きずらないでください。  
※浴槽が破損する恐れがあります。

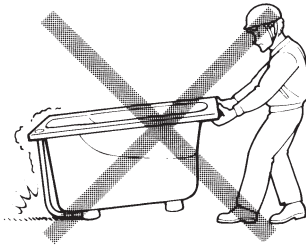

- 排水口の固定がゆるんでいないことを確認してください。  
※輸送等でゆるんでいる場合があります。




- 設置に必要な部分以外は、できるだけダンボール等で、十分に保護してください。  
※浴槽にキズが付く恐れがあります。

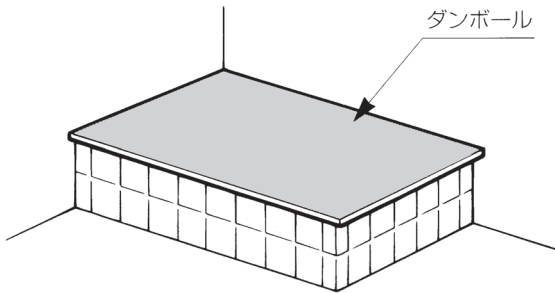


- 納品された部品の確認を必ず行ってください。

- 壁材との取合いを確認してください。
- 浴槽本体とタイルの接合部分は必ず 3mm 以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。  
※浴槽の膨張等で、タイルや浴槽が破損する恐れがあります。

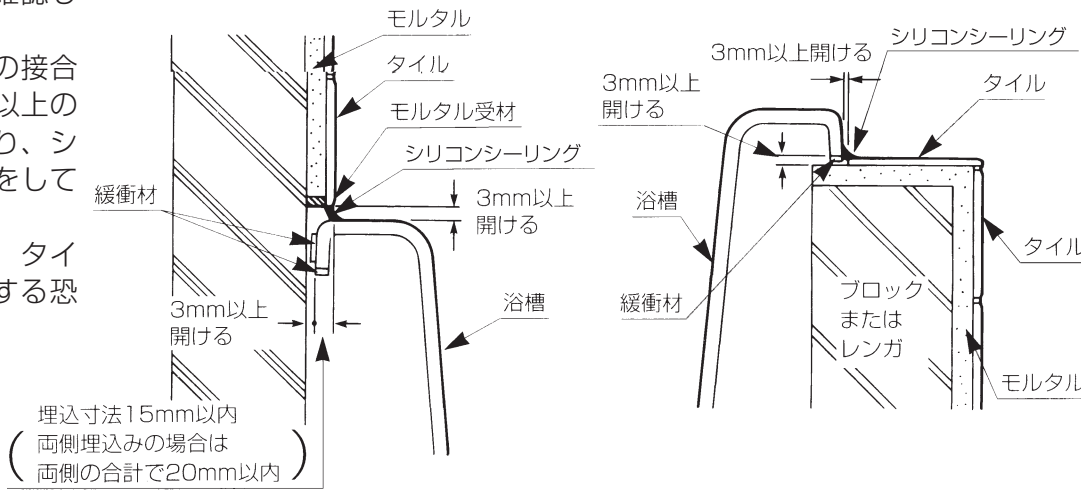


商品図

● ZB-1500H

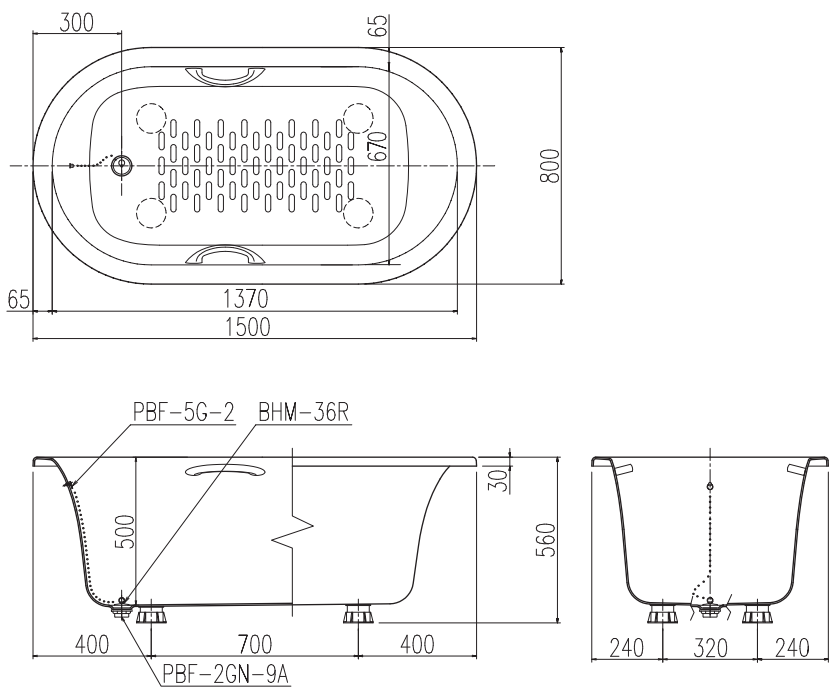


● ZB-1510HPL(R)

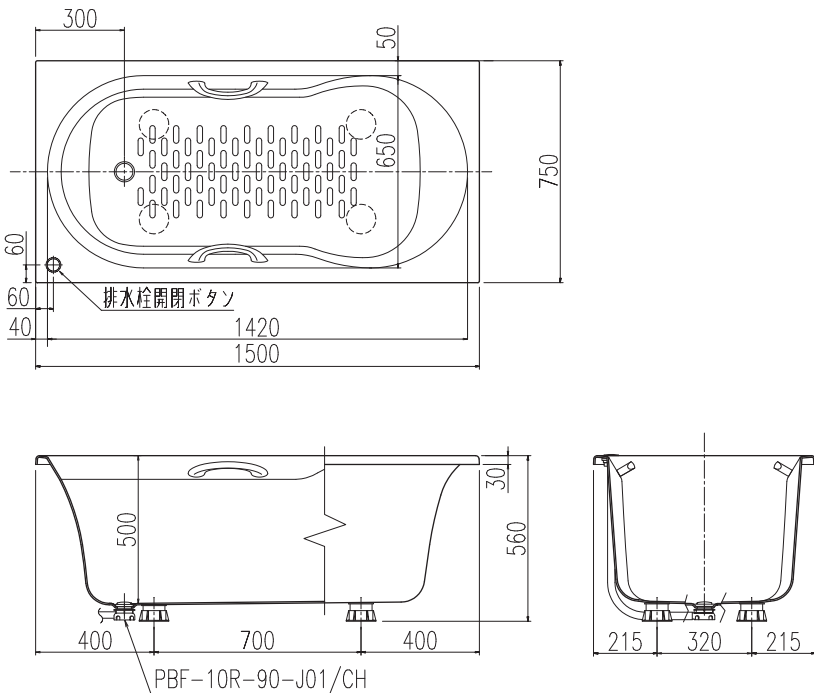


※上図は L タイプです。R タイプは左右対称となります。

● ZB-1520HPL(R)

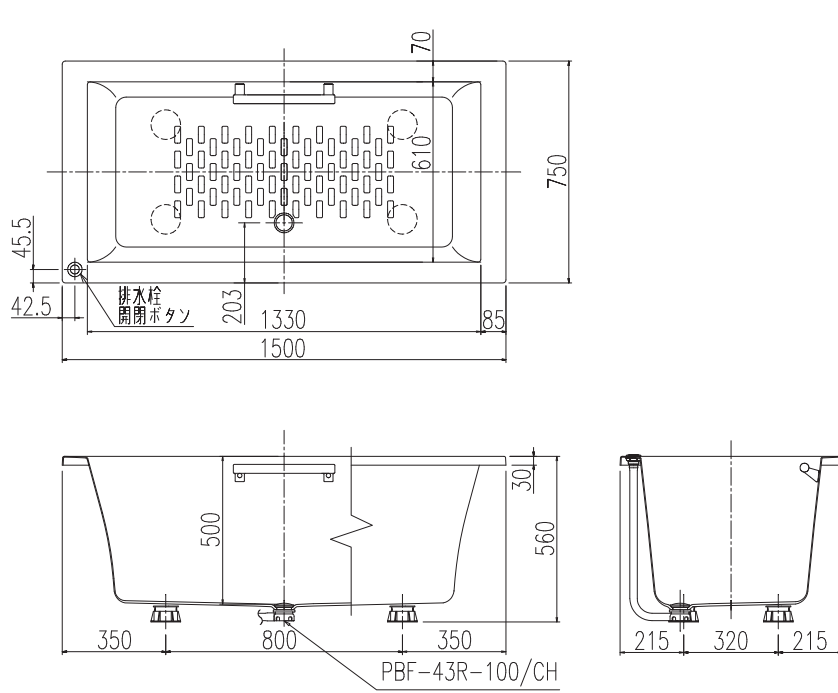


※上図は L タイプです。R タイプは左右対称となります。

● ZB-1530HPL(R)

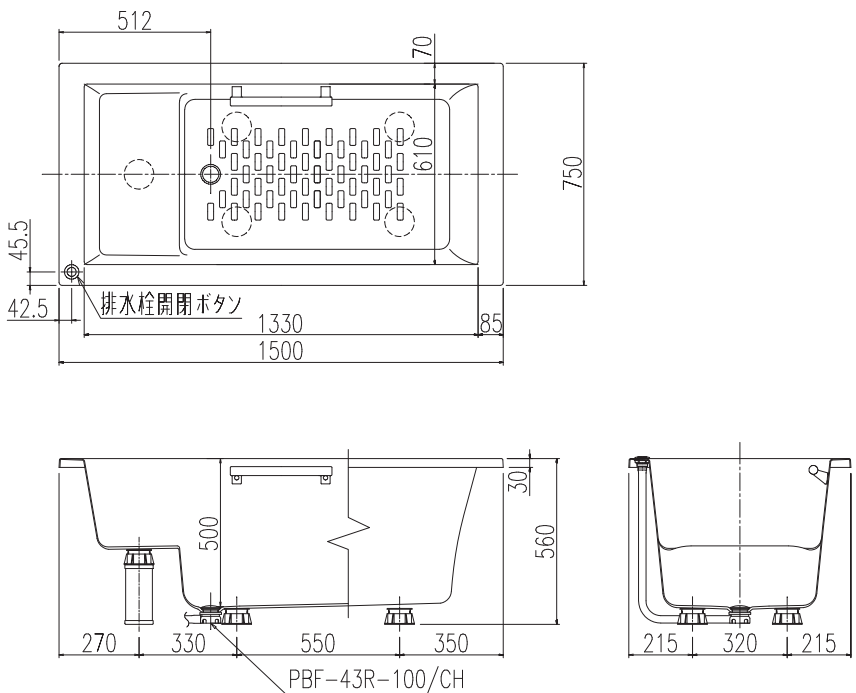


※上図は L タイプです。R タイプは左右対称となります。

● ZB-1400HPL(R)

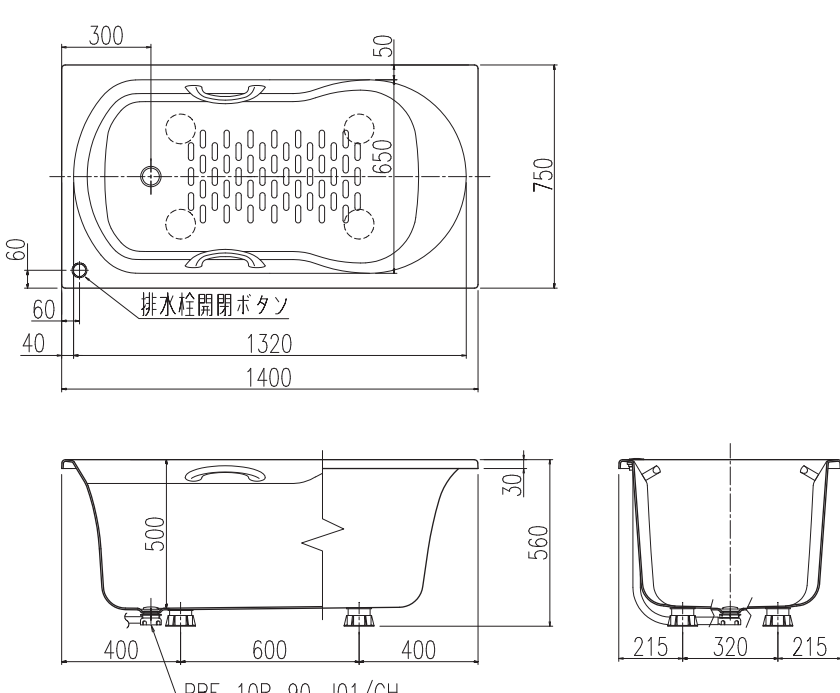


※上図は L タイプです。R タイプは左右対称となります。

● ZB-1410HPL(R)

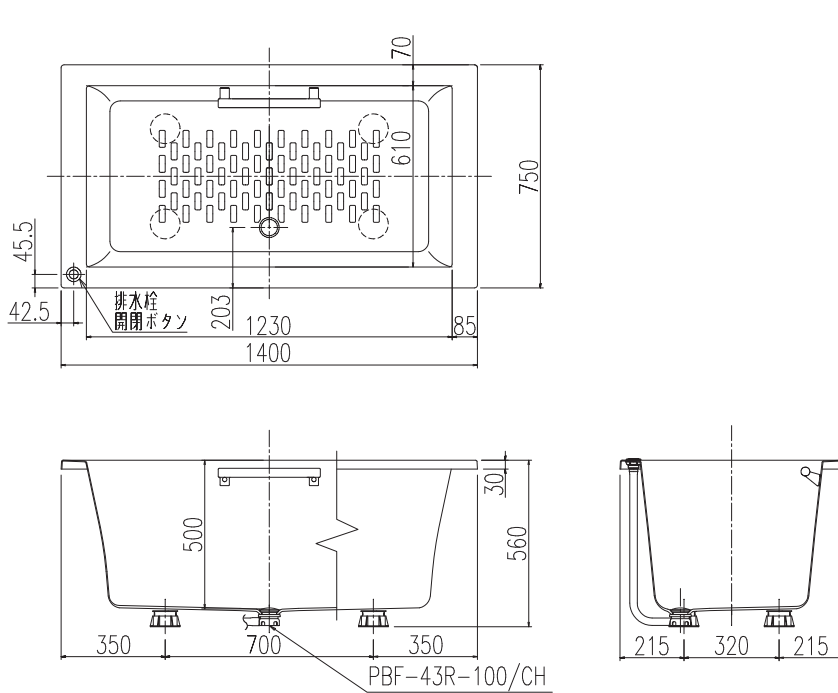


※上図は L タイプです。R タイプは左右対称となります。

# 部品の確認

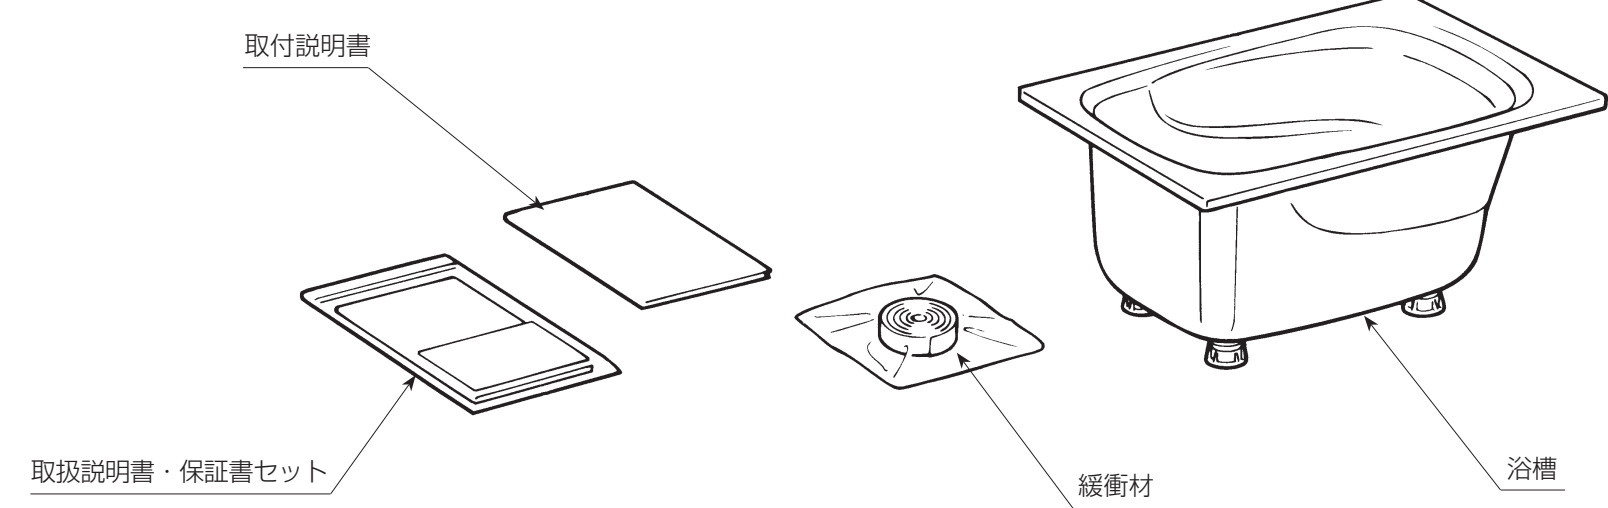


# 設置例

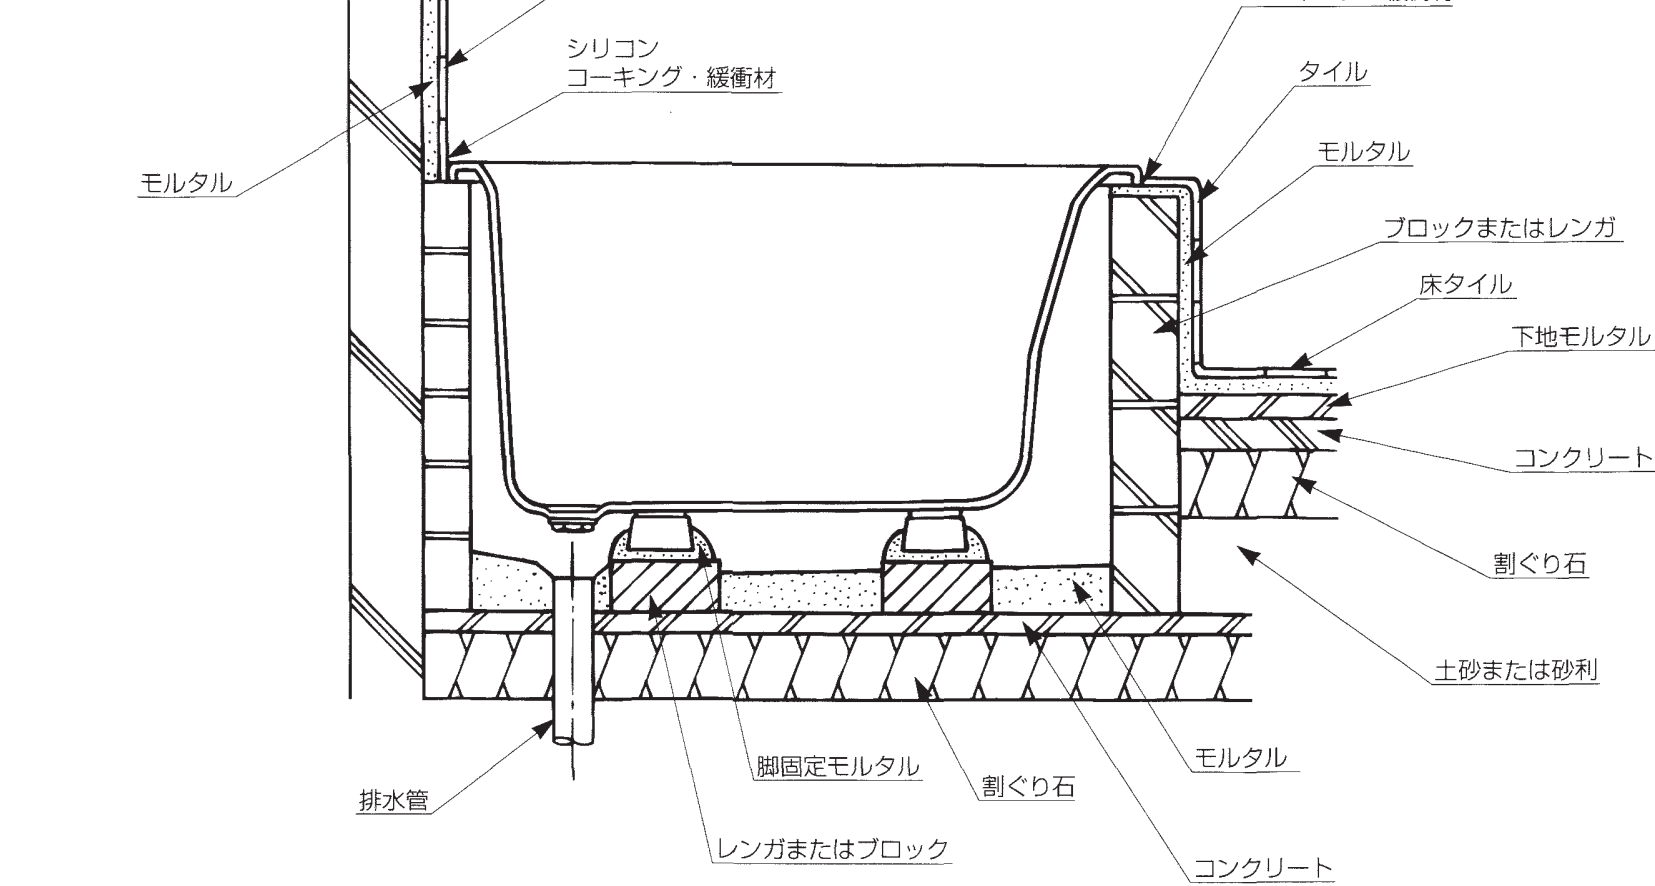


# 設置プラン


プラン 1

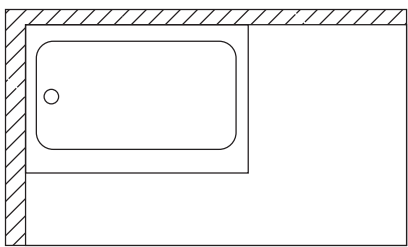


プラン 2

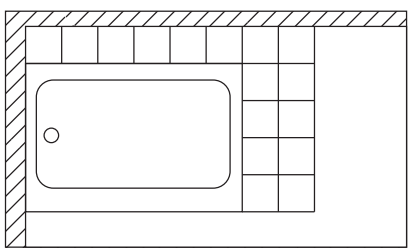

プラン 3

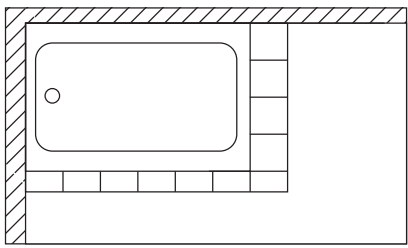


プラン 4

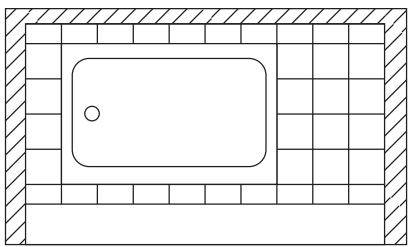


# 設置上のご注意


- 絶対に土足で乗ったり、脚立等を浴槽内に立てないでください。  
※浴槽が破損したり、表面にキズが付く恐れがあります。

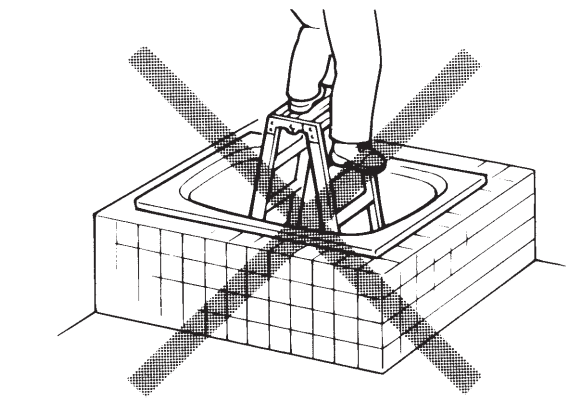


- モルタルや砂で直接浴槽を固定する等、裏面から直接圧力が加わる設置や、手すり部だけで支える設置は絶対にしないでください。  
※浴槽が破損する恐れがあります。

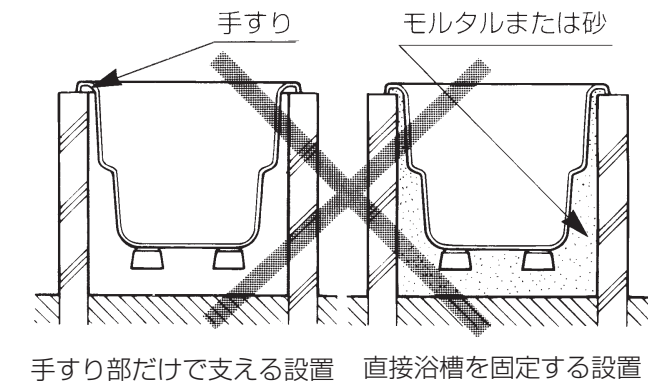


- 浴槽に硬いものをぶつけたり、工具等を落さないでください。  
※浴槽が破損したり、表面にキズが付く恐れがあります。

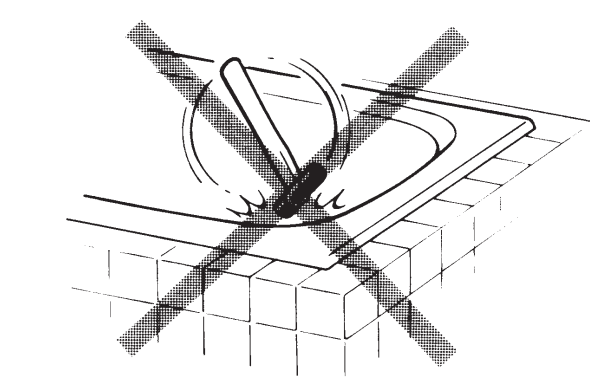

- トーチランプの火や溶接の火花、タバコの火等が浴槽に当たらないようにしてください。  
※浴槽が破損したり、変色する恐れがあります。

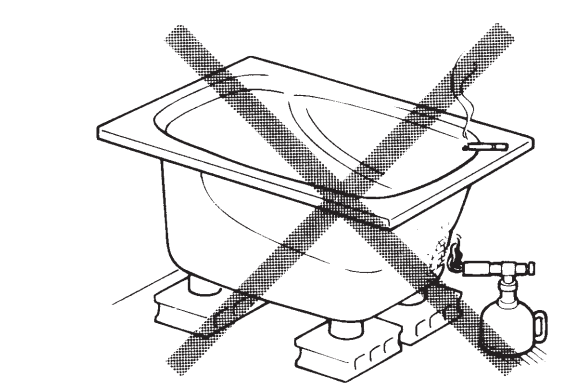


- 浴槽の上部に重いものを載せたり、表面にモルタル等を付着させないでください。  
※浴槽にキズが付く恐れがあります。

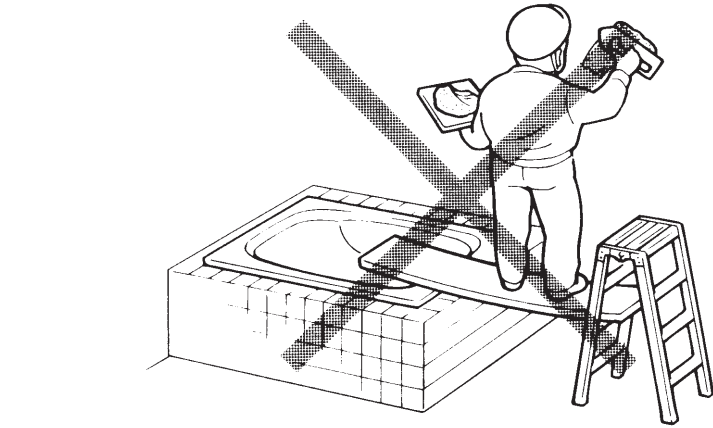


- 浴槽手すり部の養生シートは、設置が完了するまで、はがさないでください。  
※浴槽表面にキズが付く恐れがあります。

ただし、手すり部を埋め込む場合は埋込部のシートのみをはがして設置してください。

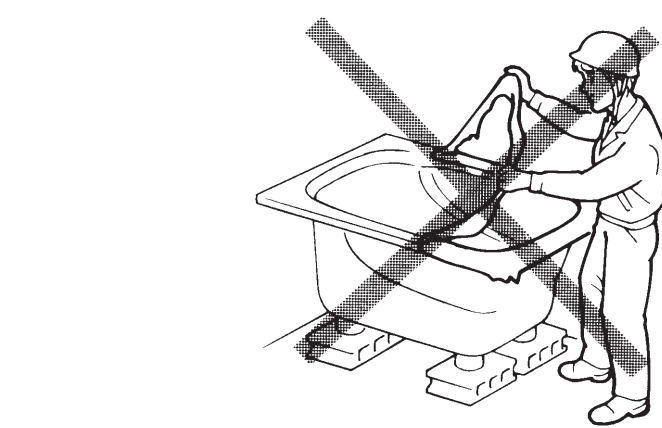

- 浴槽にタイル洗いの塩酸等を含んだ洗剤をかけないでください。  
※浴槽が傷みます。  
万一かかった場合は、すぐに水で洗い流してください。

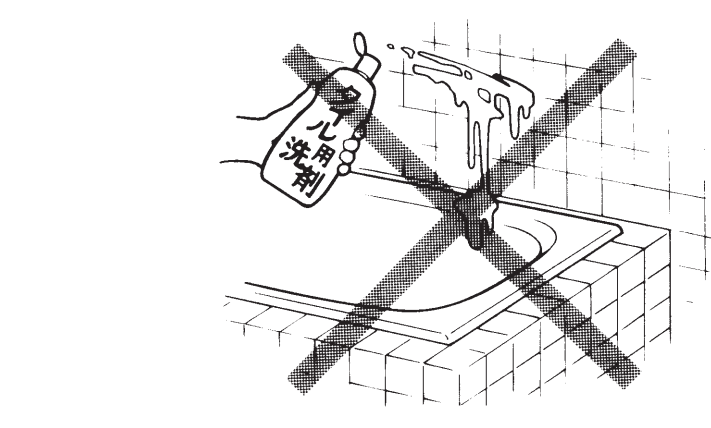



# 設置方法

## 1 循環釜接続用の穴あけ（循環釜を取り付ける場合）

循環釜を取り付ける場合は、循環釜接続用の穴あけを行います。

⚠ 注意


循環釜の取付説明書もお読みの上、正しく取り付けてください。  
※取付けが不完全な場合、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。

① 穴あけ位置（下図斜線部）を確認します。


●穴あけ位置（下図斜線部）以外に穴をあけないでください。  
※漏水の原因となります。  
循環釜の取付説明書もお読みの上、穴をあけてください。

※斜線部はφ 50mm の穴をあける場合の穴あけ中心位置を示します。  
※φ50mm より大きな穴をあける場合はその分、斜線部の内側によ  
せて穴をあけてください。  
※短辺側は自然循環式（2 穴式）に対応できません。


### ● ZB-1500H

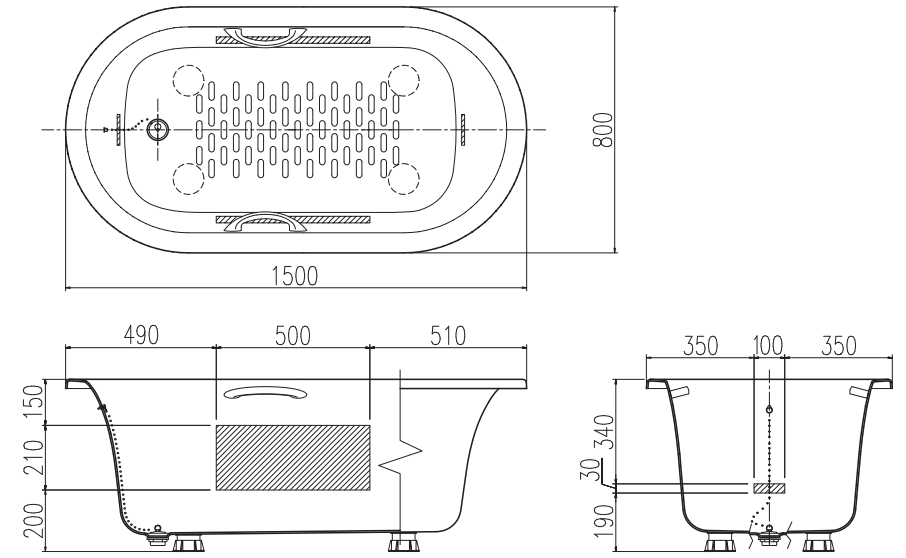


### ● ZB-1510HPL(R)

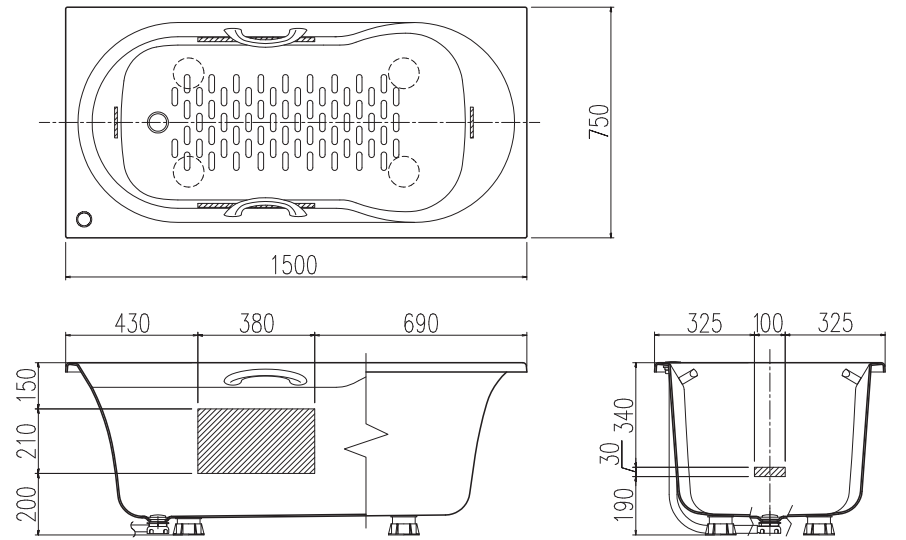


### ● ZB-1520HPL(R)

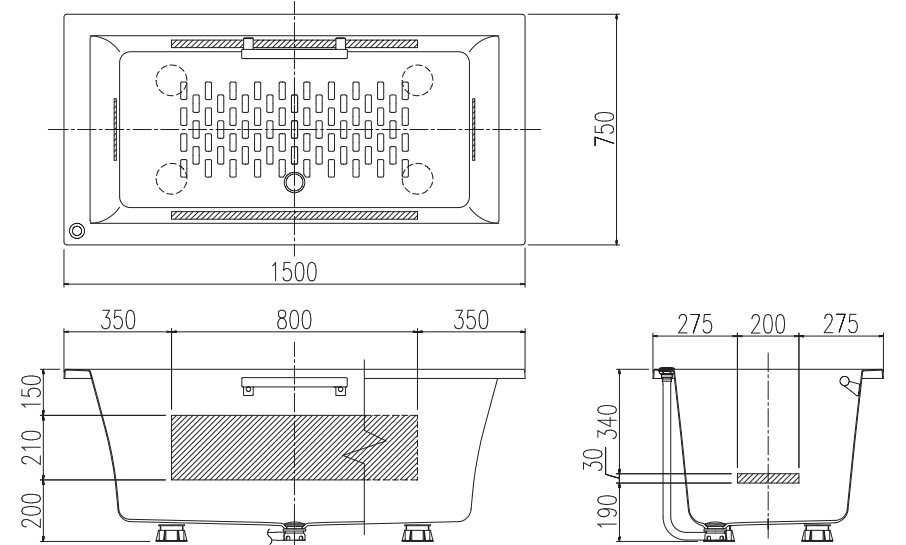


### ● ZB-1530HPL(R)

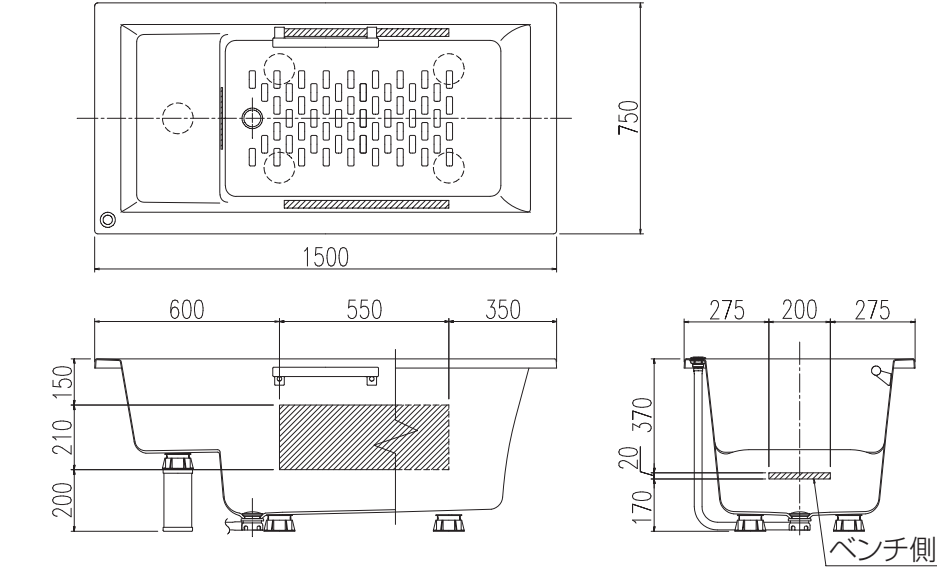

### ● ZB-1400HPL(R)

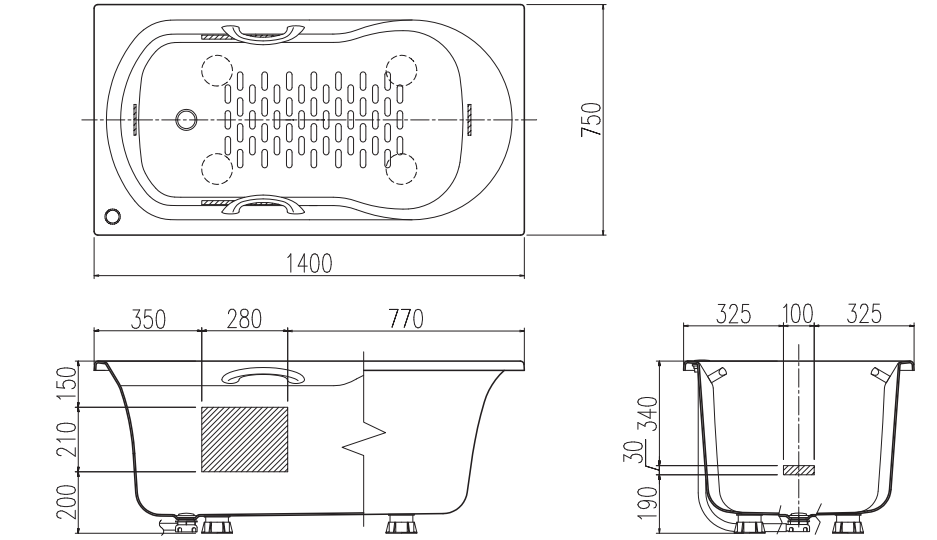

### ● ZB-1410HPL(R)

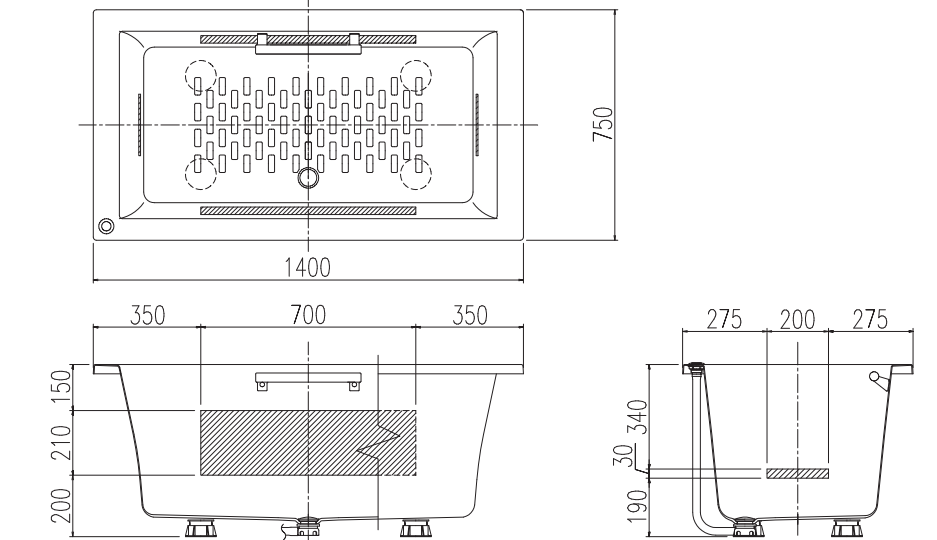

② φ 5mm のドリルでセンター穴をあけます。

裏面（外側） 表面（内側）

φ 5mm ドリル

浴槽

保護シート

●ドリルはよく切れるものをお使いください。  
そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと  
慎重に行ってください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあり  
ます。

③ 浴槽表面（内側）からセンター穴をガイドにして、ホルソー  
で肉厚の約半分（約 4mm）まで穴をあけます。

裏面（外側） 表面（内側）

ホルソー


浴槽

保護シート

肉厚の約半分まで

●ホルソー（超硬刃付き）やホルソーのセンタードリルはよく切  
れるものをお使いください。  
そして、穴あけ面と垂直にして、強く押し付けず、ゆっくりと  
慎重に行ってください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあり  
ます。  
●ホルソーのセンタードリルが浴槽を貫通した際に、ホルソーが  
浴槽に強くぶつからないようにしてください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあり  
ます。  
●一気に貫通しないでください。  
※穴の周囲が破損したり、そこから割れが発生する恐れがあり  
ます。

④ 浴槽裏面（外側）からホルソーにて貫通穴をあけます。

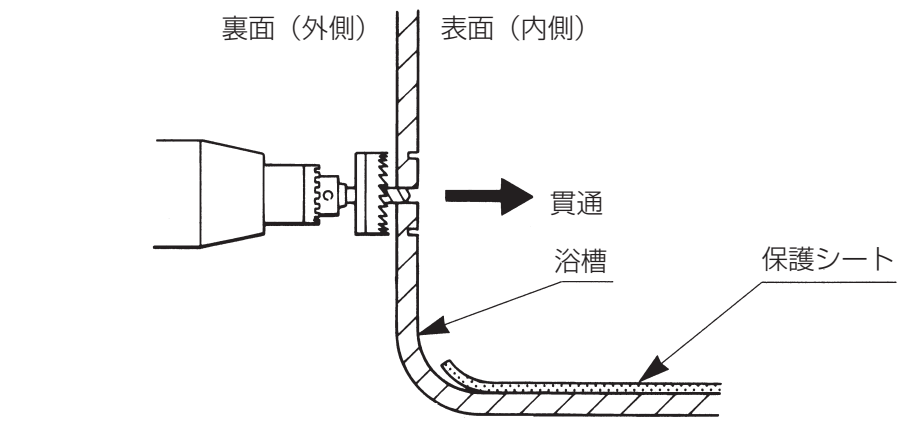

⑤ 穴あけ後はサンドペーパー（＃ 150 程度）等で穴の切口  
を滑らかに仕上げます。

裏面（外側） 表面（内側）

滑らかに仕上げる

浴槽


保護シート

20mm 滑らかに仕上げる


●サンドペーパー等で仕上げる際に、浴槽表面（内側）にキズ  
を付けないようにしてください。

## 2 浴槽の下地作り

① 排水口の位置を商品図で確認し、φ 75mm 以上の穴を設けます。  
※排水は間接排水としてください。

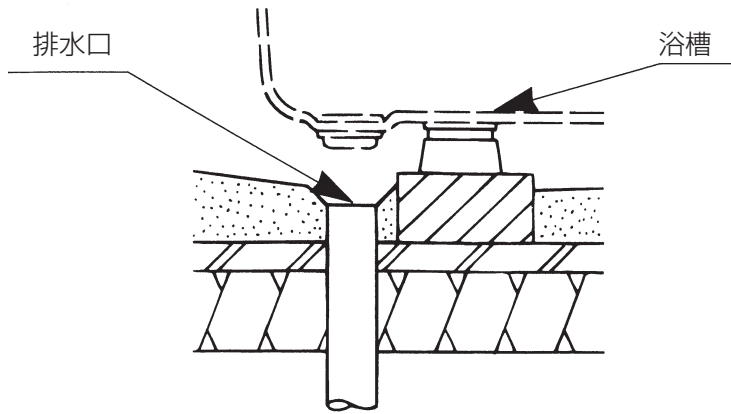

- ② 排水口への排水勾配(1 / 50 ~ 1 / 100 程度)を設けます。
- ③ 浴槽脚部の位置を商品図で確認し、土台の位置を決めます。
- ④ 浴槽の土台にはレンガ、またはブロックを使用し、上面が水平になるように固定します。

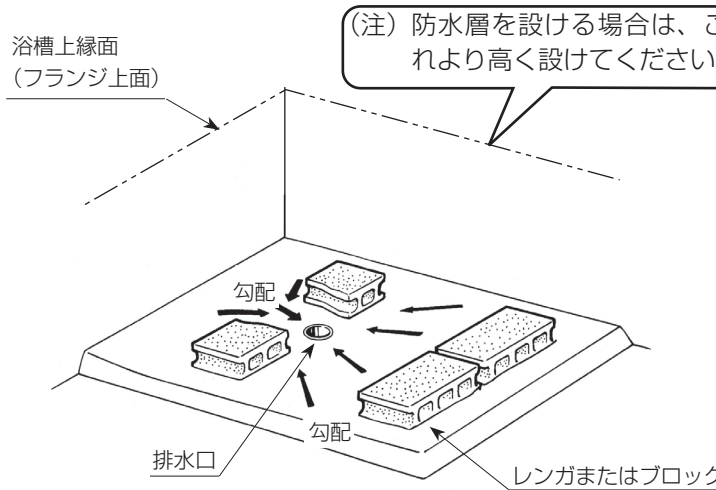

⚠ 注意


2 階以上の階に設置する場合や、水漏れによる被害が予想される場所に設置する場合は、必ず防水層を設けてください。防水層の立ち上がりは、浴槽上縁面（フランジ上面）より高く設けてください。また配管取出口は確実に防水処理を行ってください。  
※防水工事に不備があると、漏水により家財を汚したり、腐らせる恐れがあります。

# 3 浴槽の設置


## ワンポイント

### 〔浴槽脚の調節について〕

- 浴槽脚は高さ調節が可能です。  
(1 回転で約 10mm)  
※ただし、ネジ部の穴が見えない範囲で調節してください。
- ベンチ付浴槽 (ZB-1530HPL(R)) の場合、奥のベンチ部分の脚に荷重が集中しないよう、他の脚より高くなっていないことを確認してください。  
※浴槽が**破損する恐れ**があります。

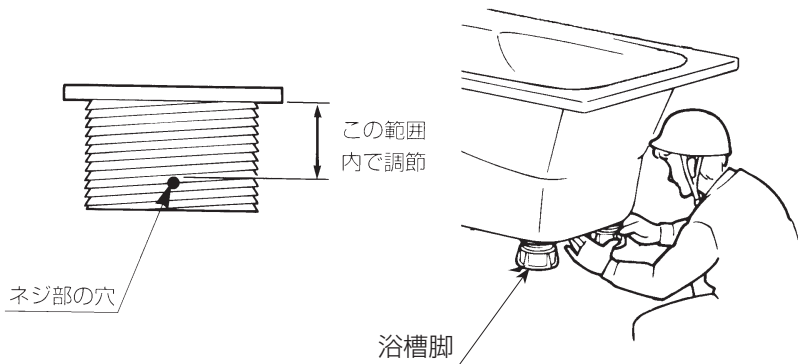


- ① 浴槽の土台に、モルタル（固練り）を盛ります。
- ② 浴槽のレベルに注意しながら、徐々に浴槽を押し下げます。
- ③ 水準器を浴槽の上面に載せ、水平を出します。  
※水平がとれていないと、浴槽内に水が残る場合があります。
- ④ プッシュワンウェイ排水栓の場合、排水栓が作動するか確認してください。  
※プッシュワンウェイ排水栓作動確認後は、養生シートをもとの状態に戻してください。

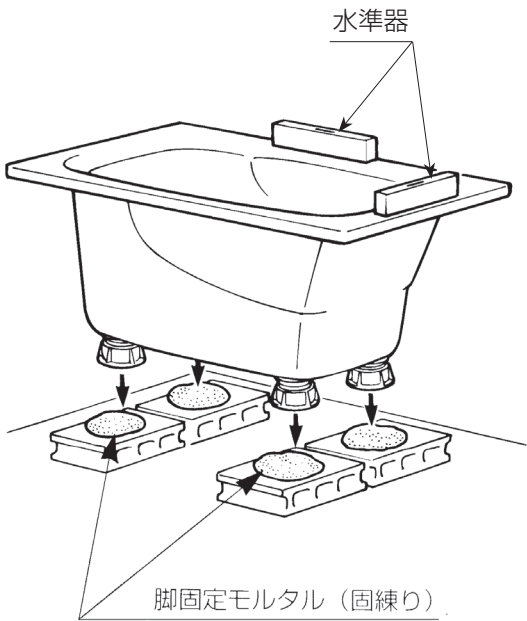

- モルタルが固まるまで浴槽に乗ったり、釜を取り付けないでください。  
※浴槽が**かたむいたり、沈下する場合**があります。
- モルタルや砂で浴槽を直接固定する等、裏面から直接圧力が加わる設置や、手すり部だけで支える設置は絶対にしないでください。  
※浴槽が**破損する恐れ**があります。

### 〔緩衝材について〕

- 緩衝材は張り付けたまま設置してください。
- エブロンなしの場合には、手すり部側面には、緩衝材が張られておりません。  
■ 仕上げの「設置例 1」、「設置例 5」のような場合には、必ず同梱の緩衝材を手すり部側面に張り付けた後に（右図参照）、設置してください。

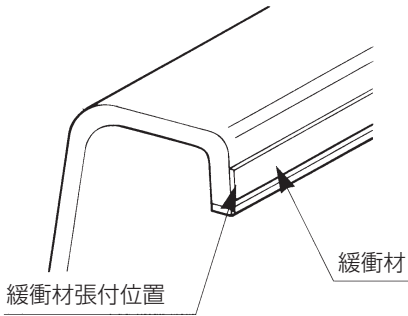

# 4 仕上げ（手すり部取合い例）

## 〔壁面について〕


### ⚠ 注意

浴槽と壁・タイルの接合部分は必ず 3mm 以上のクリアランスをとり、シリコンシーリングをしてください。  
※設置に不備があると**漏水したり、タイルや浴槽が破損する恐れ**があります。



### ⚠ 注意



「設置例 1 ～ 4」のようにブロックやレンガを浴槽内側に埋め込む場合、埋込寸法は 35mm 以内にしてください。  
また、浴槽裏面（外側）から 20mm 以上開けてください。  
※浴槽に**干渉し納まらない恐れ**があります。

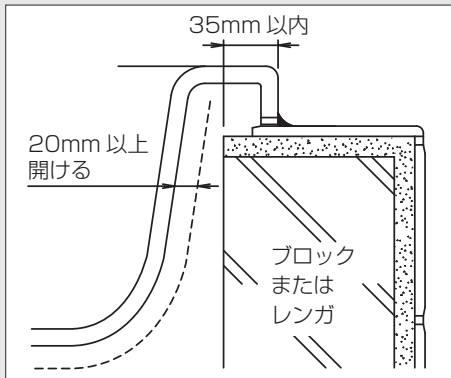

### ⚠ 注意


## 仕上げ（プッシュワンウェイ排水栓取合い例） －プッシュワンウェイ排水栓付の場合－

- プッシュワンウェイ排水栓（開閉ボタンガイドガイドチューブ）がブロックやレンガと当たらないようにしてください。  
※プッシュワンウェイ排水栓が**破損したり、排水開閉ボタンが正常に作動しない恐れ**があります。

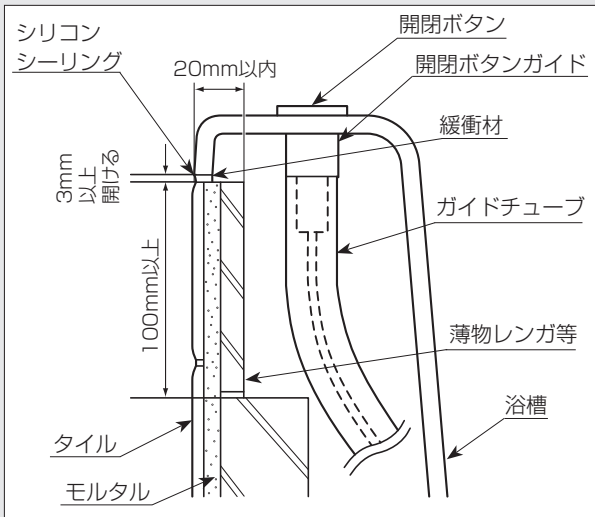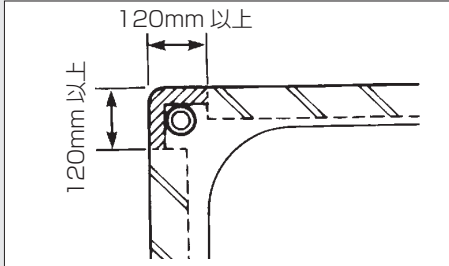


- 「設置例 5」のように、手すり部を壁に埋め込む場合、埋込寸法は 15mm 以内にしてください。  
(浴槽の両側を埋め込む場合は、両側の合計で 15mm 以内)  
※風呂フタが**置けなくなったり、はみ出したりする場合**があります。  
※プッシュワンウェイ排水栓の場合は、排水栓開閉ボタンに風呂フタが**当たる場合**があります。


### 設置例 1

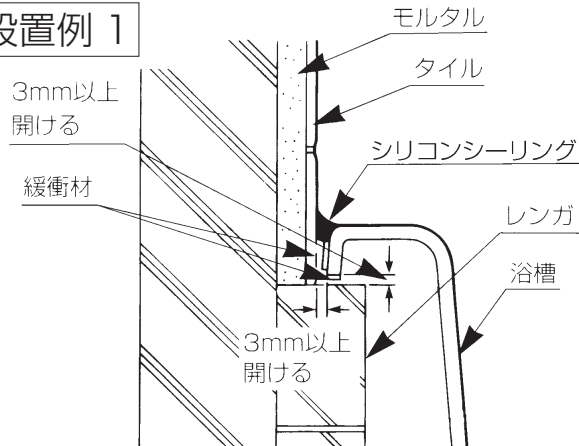


### 設置例 2

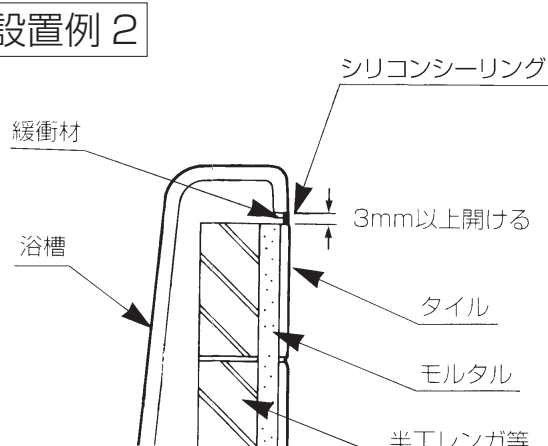


### 設置例 3

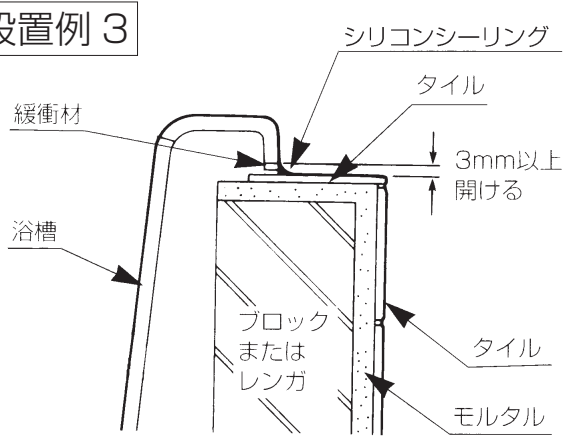

### 設置例 4

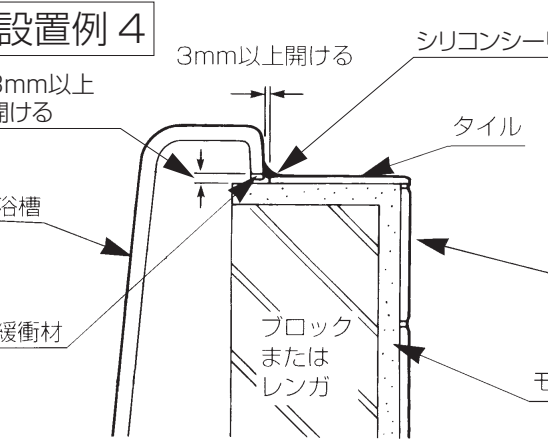

### 設置例 5

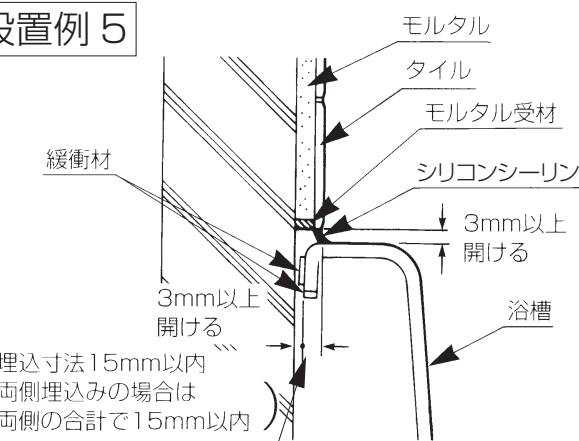

## 確認

- 1 清掃  
浴槽内のゴミや異物を取り除きます。
- 2 水漏れの確認  
給水、排水して循環金具の取付部等より水漏れがないことを確認します。
- 3 保護  
浴室の全ての工事が完了するまで浴槽全体をダンボール等で十分保護します。
- 4 引渡し  
取扱説明書により正しい使い方をご説明の上、取扱説明書、保証書（内容記入の上）を必ずお施主さまにお渡しください。